



Samsung C5212

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu.

Stručné pokyny naleznete, v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
- < > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2

Bezpečnostní upozornění2

Bezpečnostní opatření4

Důležité informace k používání7

Představení vašeho mobilního telefonu 11

Vybalení11

Uspořádání telefonu12

Tlačítka13

Displej14

Ikony15

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 17

Vložení SIM karty a baterie17

Nabíjení baterie19

Vložení paměťové karty (volitelné)20

Používání základních funkcí 21

Zapnutí a vypnutí telefonu	21
Přístup k menu	22
Upravte si telefon	22
Používání základních funkcí pro volání	25
Odesílání a zobrazování zpráv	26
Přidání a vyhledání kontaktů	28
Používání základních funkcí fotoaparátu	29
Poslech hudby	30
Procházení webu	32

Používání pokročilých funkcí 33

Používání pokročilých funkcí pro volání	33
Používání pokročilých funkcí kontaktů	35
Používání pokročilých funkcí pro zasilání zpráv	37
Používání pokročilých hudebních funkcí	38

Používání nástrojů a aplikací 41

Používání bezdrátové funkce Bluetooth	41
---	----

Aktivace a odeslání zprávy SOS	43
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek	43
Úpravy obrázků	44
Používání Java her a aplikací	47
Zobrazení světového času	48
Nastavení a používání budíků	49
Používání kalkulačky	50
Převody nebo jednotky	50
Nastavení časovače	50
Používání stopek	50
Vytvoření nového úkolu	51
Vytvoření textové poznámky	51
Správa kalendáře	51

Řešení problémů a**Rejstřík d**

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



WARNING

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při psaní textových zpráv nebo hraní her na vašem telefonu nedržte telefon křečovitě, tlačítka mačkejte lehce a používejte speciální funkce, které redukují počet nutných stisků tlačítek (například šablony a prediktivní vkládání textu) a dělejte časté přestávky.



CAUTION

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřými rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.

- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynedávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattu na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,649 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR

pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.


Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

 Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.
- Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

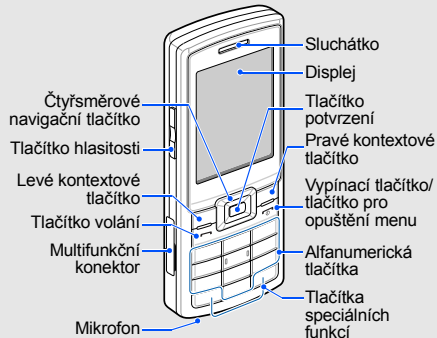



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

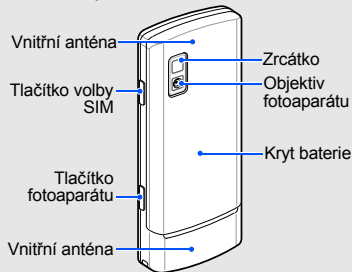




Můžete zamknout tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Tato tlačítka můžete zamknout a odemknout stisknutím a podržením [*].

Pokud je zapnutý automatický zámek klávesnice, tlačítka se automaticky zamknou po vypnutí displeje.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
 Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
 Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – aktivace režimu Moje nabídka (nahoru) nebo přístup k uživatelem definovaným menu (doleva/doprava/dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
 Tlačítko pro přístup k webu/potvrzení	V základním režimu – spuštění webového prohlížeče; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Zapínání/Opuštění menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
 Alfnumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [1] otevřete hlasovou poštu a [0] zadáte mezinárodní předvolbu

Tlačítko	Funkce
	Speciální funkce Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete Tichý profil; stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly
	Hlasitost Nastavení hlasitosti telefonu
	Volba SIM Přepínání mezi SIM kartami když voláte nebo posíláte zprávy; v základním režimu, přístup do Správa SIM
	Fotoaparát V základním režimu stisknutím a podržením zapnete fotoaparát; v režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

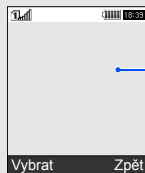

Řada ikon

Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část





Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace













Řada kontextových tlačítek



Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Stav sítě GPRS
	Stav sítě EDGE
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Roaming
	V domácí oblasti
	V pracovní oblasti

Ikona	Definice
	Synchronizováno s počítačem
	Bluetooth je aktivní
	Je připojena sada handsfree Bluetooth do automobilu nebo sluchátko
	Je aktivní budík
	Je vložena paměťová karta
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Jedna ze schránek zpráv je plná
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva

Ikona	Definice
	Nová hlasová zpráva
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
	Aktuální čas



Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.


Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.


Chcete-li nainstalovat karty SIM a baterii:

1. Sundejte kryt baterie.

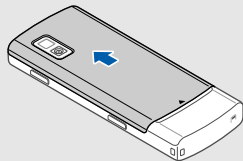


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [].

2. Vložte SIM karty.

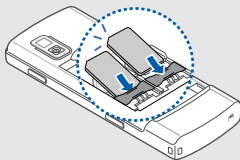


Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

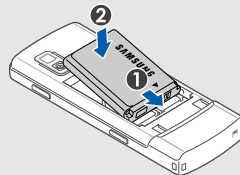

4. Vraťte kryt baterie zpět.

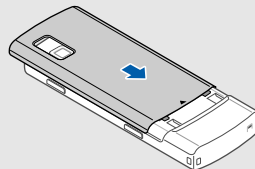


Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.



Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona ) se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.




Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou až 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sundejte kryt baterie.
2. Odemkněte kryt paměťové karty.

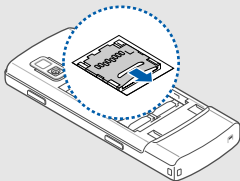

3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

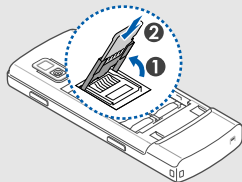

4. Zavřete a zajistěte kryt paměťové karty.


Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, otevřete kryt paměťové karty a paměťovou kartu vyjměte ze slotu paměťové karty.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte **<OK>** (je-li to nutné).
3. Stiskněte **<OK>** a přiřadte jména novým kartám SIM.
4. Stiskněte **<Další>**.
5. Zvolte primární kartu SIM a stiskněte **<Uložit>**.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu možnost **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu stisknutím **<Menu>**.

2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím **<Vybrat>**, **<OK>**, nebo **[OK]** potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím **<Zpět>** přejdete o úroveň výše; stisknutím **[↶]** se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <Volby> → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Přejděte nahoru nebo dolů na kategorii vyzvánění.
5. Vyberte vyzvánění.
6. Stiskněte <Uložit>.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Vytvoření profilu telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte <Volby> → **Vytvořit**.
3. Zadejte název pro profil a stiskněte [OK].
4. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
5. Po skončení stiskněte <Uložit>.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Úvodní obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázky**.
3. Vyberte **Pozadí** → kategorie obrázku → obrázek.
4. Stiskněte <Uložit>.

Výběr motivu pro displej

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Přejděte na motiv.
3. Stisknutím **<Uložit>** motiv použijete.

Nastavení zkratk menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.


Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Telefon** → **Zámek tel.**

2. Vyberte položku **ZAP**.
3. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

Výběr primární karty SIM

Váš telefon podporuje režim duální SIM karty, který vám umožní současné používání dvou karet SIM bez nutnosti jejich vyměňování. Aktivujte SIM karty a vyberte primární SIM.

1. V základním režimu stiskněte [].
2. Přejděte na kartu SIM, kterou chcete použít.
3. Vyberte položku **Výchozí**.
4. Stiskněte **<Volby>** → **<Uložit>**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [**↵**] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [**⏏**].

Přijem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [**↵**].
2. Hovor ukončíte stisknutím [**⏏**].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujte stiskem [**OK**] → **<Ano>** hlasitý odposlech.
2. Dalším stisknutím [**OK**] přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► s. 27
Chcete-li odeslat textovou zprávu, přejděte ke kroku 8.

Pokud chcete připojit multimédia, pokračujte krokem 4.

4. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat multimédia** → typ položky.
5. Vyberte položku, kterou chcete přidat a stiskněte **<Přidat>**, nebo stiskněte **<Volby>** → **Přidat**.
6. Stiskněte **<Volby>** → **Pokročilé** → **Přidat předmět**.
7. Zadejte předmět.
8. Stisknutím **<Volby>** → **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a přejděte dolů.

3. Zadejte předmět a přejděte dolů.
4. Zadejte text e-mailu.
5. Stiskněte <Volby> → **Připojit multimédia** nebo **Připojit organizér** a připojte soubor (je-li třeba).
6. Stisknutím <Volby> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.

- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Stiskněte **Kontrola nových e-mailů**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **<Volby>** → **Stáhnout**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte možnost **Uložit** → umístění v paměti (telefon, SIM1 nebo SIM2) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (je-li třeba).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **<Volby>** → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.



Po nalezení kontaktu můžete provést následující:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [**↩**]
- upravit kontaktní údaje stisknutím [**OK**]

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Pořízení fotografie

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [**OK**] nebo tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek.
Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím [**↩**] nebo tlačítka fotoaparátu pořídíte další snímek (krok 3).

Prohlížení fotografií

V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím [OK] nebo tlačítkem fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím [OK], <□> nebo tlačítkem fotoaparátu nahrávání zastavíte.
Videozáznam se automaticky uloží.
7. Stisknutím <↶> nebo tlačítka fotoaparátu nahrajete další video (krok 4).

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Stisknutím [OK] rádio zapnete.
4. Stisknutím <Ano> spustíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

5. Vyberte rádiovou stanici přechodem nahoru nebo dolů.
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte **[OK]**.

Vytvoření seznamu skladeb a poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► Procházení webu
- Přes Bluetooth. ► s. 42
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 39

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat hudbu z** → typ paměti.
3. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **<Volby>** → **Přidat**.

4. Stisknutím **[OK]** spustíte přehrávání.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	<ul style="list-style-type: none"> • Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: zastavení přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu stiskněte **[OK]** → SIM karta (je-li třeba) pro spuštění domovské stránky vašeho poskytovatele.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
OK	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Posuňte se doleva nebo doprava na požadovanou SIM kartu (je-li třeba).
3. Přejděte na prázdné místo a stiskněte **<Volby>** → **Přidat záložku**.
4. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
5. Stiskněte tlačítko **[OK]**.

Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte **<Prohl.>**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [>] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [**↶**].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [**↶**].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Obnovit**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stiskem <**Podržet**> přidržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [**↶**].


3. Stisknutím <**Prohod**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit přidržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [**Ⓣ**].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:


1. Druhý hovor přijmete stisknutím [**↶**].
První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohod**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **<Volby>** → **Konferenční hovor**.
4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky (je-li třeba).
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [].


Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].

2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

Volání kontaktu ze seznamu

Můžete volat čísla přímo ze seznamu uložených kontaktů. ► s. 29

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt, kterému chcete přiřadit číslo.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat do rychlé volby**.
4. Vyberte typ čísla (je-li třeba).

5. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte **<Přidat>**.

Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.



Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.
4. Zadejte název skupiny a stiskněte **[OK]**.

5. Chcete-li vybrat identifikační obrázek volajícího, přejděte na skupinu a stiskněte **<Volby>** → **Parametry skupin**.
6. Stiskněte **[OK]** → kategorie obrázků → obrázek.
7. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte **[OK]** → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
8. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Přejděte na prázdné místo a stiskněte **[OK]**.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím **[OK]**.



Pokud není volné místo pro šablonu, budete muset pro vytvoření šablony vymazat nebo upravit uloženou šablonu.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Stisknutím **<Volby>** → **Vytvořit** otevřete okno nové šablony.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 26
4. Stiskem **<Volby>** → **Uložit do** → **Šablony** šablonu uložíte.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit** → **Předlohy** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů pomocí aplikace Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
3. Spust'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměťové zařízení**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Na počítači vyberte v tomto okně možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Nahrávání skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím **[OK]**.
4. Stiskem **<Volby>** → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Když jste hotovi, stiskněte **[OK]** nebo **<Stop>**.

Hudební soubor bude uložen v **Klipy FM rádia** (V režimu menu vyberte **Moje soubory** → **Hudba**).



Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci stisknutím **<Ano>** (je-li třeba). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením za účelem výměny dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivování**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.

5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů a doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
Pokud vyberete možnost **Vlastní**, přejděte dolů a nastavte dobu, po kterou bude telefon viditelný.
6. Stiskněte **<Uložit>**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a párování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte **[OK]**.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.
Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, párování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte **<OK>** (je-li třeba).
2. Stisknutím **<Ano>** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li třeba).

Aktivace a odeslání zprávy SOS


V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
3. Přejděte dolů a stisknutím **[OK]** otevřete seznam příjemců.
4. Stisknutím **[OK]** otevřete seznam kontaktů.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte **[OK]**.
6. Vyberte typ čísla (je-li třeba).
7. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat**.
8. Příjemce uložíte stisknutím **<Volby>** → **Uložit**.
9. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

10. Stiskněte **<Uložit>** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete **[]**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat záznamník v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Záznamník**.
2. Stiskem **[OK]** zahájíte nahrávání.

3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, stiskněte **<Uložit>**.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamníku stiskněte **<Volby>** → **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	<ul style="list-style-type: none"> • Doleva: přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte **<Hotovo>**.
6. Když jste hotovi s aplikací efektů, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.

7. Potvrďte stisknutím **<Ano>**.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **[OK]**.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit** → možnost úprav (automatické úrovně, jas, kontrast nebo barva).
5. Pomocí navigačního tlačítka upravte obrázek podle svých představ a stiskněte **<Hotovo>**.
6. Když jste hotovi s aplikací efektů, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.

7. Potvrďte stisknutím **<Ano>**.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **[OK]**.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit**, nebo **Překlopit**.
5. Pomocí navigačního tlačítka upravte obrázek podle svých představ a stiskněte **<Hotovo>**. Chcete-li změnit velikost, vyberte velikost a stiskněte **<Ano>**. Přejděte na krok 8.

6. Když jste hotovi s aplikací efektů, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
7. Potvrďte stisknutím **<Ano>**.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **[OK]**.

Oříznutí obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Vystříhnout**.
5. Pomocí navigačního tlačítka označte obdélníkem oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte **[OK]**.

Chcete-li změnit velikost obdélníku, stiskněte **<Volby>** → **Změnit velikost**. Nastavte velikost pomocí navigačního tlačítka a stiskněte **[OK]**.

6. Když jste hotovi s aplikací efektů, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
7. Potvrďte stisknutím **<Ano>**.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **[OK]**.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.

4. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
5. Vyberte vizuální prvek, který chcete přidat, a stiskněte **<Vybrat>**.
Přidaný obrázek můžete v případě potřeby posunout pomocí navigačního tlačítka.
6. Stiskněte **<Hotovo>** nebo **[OK]**.
7. Když jste hotovi s přidáváním vizuálních prvků, stiskněte **<Volby>** → **Uložit jako**.
8. Potvrďte stisknutím **<Ano>**.
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **[OK]**.

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **<Volby>** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Zobrazení světového času

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte dolů k prostředním hodinám.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Přejděte dolů k dolním hodinám.
5. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
6. Stisknutím [**OK**] světové hodiny uložíte.



Pokud chcete nastavit letní čas, stiskněte **<Volby>** → **Použít letní čas** → časové pásmo.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po uložení světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na střední nebo spodní hodiny, které chcete přidat, a stiskněte **<Volby>** → **Označit jako druhé hodiny**.
3. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Úvodní obrazovka**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na **Obrázky** (je-li třeba).
5. Vyberte položku **Čas**.
6. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
7. Stiskněte dvakrát **<Uložit>**.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte **[OK]**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte **<Uložit>**.



Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík bez opakovaného buzení zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.
- Budík s opakovaným buzením vypnete stiskem **<OK>** nebo **[OK]**, nebo můžete stiskem **<Odložit>** nebo libovolného tlačítka budík ztišit až do opakovaného zvonění.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte **[OK]**.
3. V případě potřeby přejděte dolů.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vyp.**
5. Stiskněte **<Uložit>**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převody nebo jednotky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Do příslušných polí zadejte hodnoty a jednotky.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte **<Nastavit>**.

3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte **<OK>**.
4. Stisknutím **[OK]** zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím **<OK>**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím **[OK]** spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte **<Stop>**.
4. Stisknutím **<Obnovit>** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte [OK].

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit** nebo <**Uložit**>.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při používání telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Slot 1 Zadat PIN/ Slot 2 Zadat PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
Slot 1 Zadejte PUK/Slot 2 Zadejte PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Sít' není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Ujistěte se, že jste stiskli [↵].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii ekologicky zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth

- aktivace, 41
- odeslání dat, 42
- příjem dat, 42

baterie

- indikátor vybití baterie, 19
- instalace, 17
- nabíjení, 19

budík

- deaktivace, 49
- vypnutí, 49
- vytvoření, 49

časovač

- viz nástroje, časovač

FM rádio

- nahrávání skladeb, 39
- poslouchání, 30
- ukládání stanic, 40

fotografie

- pořizování, 29
- zobrazení, 29

hlasitost

- hlasitost hovoru, 25
- hlasitost tónů tlačítek, 22

hlasové poznámky

- přehrávání, 44
- záznam, 43

hodiny

- viz světový čas

hudební přehrávač

- poslech hudby, 31
- úpravy, 39

internet

- viz webový prohlížeč

Java

- spuštění aplikací, 47
- spuštění her, 47

kalendář

- viz nástroje, kalendář

kalkulačka

viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 17**konferenční hovory**

viz hovory, konferenční
hovor

kontakty

nalezení, 29
přidání, 28
vytváření skupin, 36

nástroje

časovač, 50
editor obrázků, 44
kalendář, 51
kalkulačka, 50
převodník, 50
stopky, 50
upozornění, 49

obrázky

oříznutí, 46
používání efektů, 44
transformace, 45
úpravy, 45
vložení vizuálních prvků, 46

offline profil 22**paměťová karta** 20

kopírování souborů, 39

pozadí 23**poznámka**

viz textové nebo hlasové
poznámky

prohlížeč

viz webový prohlížeč

převodník

viz nástroje, převodník

rádio

viz FM rádio

sluchátka 25**stopky**

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého
zobrazení, 48
zobrazení, 48

šablony

multimédia, 37
text, 37
vkládání, 38

text

vytváření poznámek, 51
zadávání, 27

téma 24

tichý profil 23

tlačítka zkratk
viz zkratky

tón vyzvánění 23

tóny tlačítek 22

video
pořizování, 30
zobrazení, 30

vizitky 36

volání
konferenční hovor, 35
mezinárodní čísla, 35
podržení hovoru, 34
pokročilé funkce, 33
poslední volaná čísla, 34
příjem dalších hovorů, 34

příjem, 25
uskutečnění, 25
vytáčení dalších hovorů, 34
vytáčení zmeškaných
hovorů, 33
vyvolání podrženého
hovoru, 34
z kontaktů, 35
základní funkce, 25
zobrazení zmeškaných
hovorů, 33

webový prohlížeč
otevření domovské stránky,
32
přidávání záložek, 32

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 24

zkratky 24

zpráva SOS 43

zprávy
odeslání e-mailu, 26
odeslání multimédií, 26
odeslání textu, 26
zobrazení e-mailu, 28
zobrazení multimédií, 28
zobrazení textu, 28

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: C5212

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209- 1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168


Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.08



Yong-Sang Park / S. Manager

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-24435A
Czech. 07/2009. Rev. 1.0